# NP-VE/VH

持込修理

### IH炊飯ジャー保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を で持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料 などの実費を申し受けます。

型名		NP-VE10 / NP-VE18 / NP-VH10 / NP-VH18	修理メモ
• お	お名前	<b>≅</b>	
●お客様	客 〒 定住所		
•	お買い上げ	日 ●販売店名·住所	
	年 月	日	
	保証期間		
お	買い上げ日よ	b	
	本体1年	≣	
		₩ 🙃	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障および損傷。
  - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ)本書のご提示がない場合。
  - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト)消耗品などの交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただ く場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を 発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせく ださい。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

### 愛情点検

### 長年で使用のIH炊飯ジャーの点検を!



- ●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱く
- ●焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない
- ●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や事故 の防止のため、必ず販売店に点 検(有料)をご相談ください。

## NP-VE/VH型 (F)(E)(D)

# ZÇ)JIRUSHI

## IH炊飯ジャー 極め炊き

型名 NP-VE10型 1.0Lサイズ NP-VE18型 [1.8Lサイズ] NP-VH10型 1.0Lサイズ NP-VH18型 1.8Lサイズ

## 取扱説明書・お料理ノート



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

#### もくじ

+>/士/、	ーナーフ	± = 1-
めまし	にはる	まえに

安全上のご注意2
各部のなまえと扱い方4
玄米活性のお話6
おいしく炊いて・おいしく保温6
時刻の合わせ方7
報知音の種類と切りかえ方7

## 使い方

ご飯の炊き方
基本的な炊き方8
無洗米選択9
いろいろなご飯を炊く10
低め保温 高め保温12
あったか再加熱13

タイマー予約炊飯…………14

## お料理ノート

五目ご飯・	∙ 赤飯⋯⋯⋯⋯ ]	5
七草がゆ・	玄米の炊きこみご飯]	6

## お手入れ


お玉しわ	 -

## 困ったときに

故障かなと思ったとき19
こんな表示をしたとき21
部品の交換・購入について22
アフターサービス22
お客様ご相談窓口22
仕様23
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

## 安全上のご注意 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、傷害※2または物的損

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨 折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入 院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが・ やけど・感電などをさします。
- ※3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに かかわる拡大損害をさします。



#### 改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解 したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの 販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



#### 蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



#### ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。



#### 水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。




#### 吸・排気口やすき間にピンや針金および 金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることが あります。

子供だけで使わせたり幼児の 手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



#### 炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない やけどをする恐れがあります。

#### 取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温 以外の用途に使わない

- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物 蒸気経路などが詰まる原因になります。



#### コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。



#### コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、 高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、 加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因にな ります。

#### 交流100V以外では使用しない

火災·感電の原因になります。

#### 差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・ 発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みプ ラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。



排気口

#### 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

#### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して 発火することがあります。

#### 差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元 にほこりが付着している場合は、よくふく

火災の原因になります。



#### **異常・故障時には直ちに使用を中止する** そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。 〈異常·故障例〉

- 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
- コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する



⚠ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

禁止

○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



配号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

## **①**注



使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を ほぐすときには、手が

なべなどに当たらな いように注意する

やけどの原因になります。



#### 本体を持ち運ぶときは、 プッシュボタンに触れない

外ぶたが開いて、けが・やけどをす ることがあります。

プッシュボタン



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。

#### 専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気が こもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因に なります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。

#### 荷重強度が不足しているスライド式テーブルで は使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、け がややけどの原因になります。 荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで 20kg以上のものをお使いください。



#### 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に なります。



#### お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く 感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う 差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品 のご使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることが あります。

## お願い

#### 磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る 恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット テープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべに傷をつけたり変形させない

うまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついた まま使用しない うまく炊けない原因になります。

**空だきをしない** 故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない 故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない 感電・故障の原因になります。

**直射日光が当たる所で使わない** 変色の恐れがあります。


他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。


吸・排気口をふさぐような場所(じゅうたん・ビニール 袋・アルミ箔などの上)で使用しない

故障の原因になります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

## 各部のなまえと扱い方

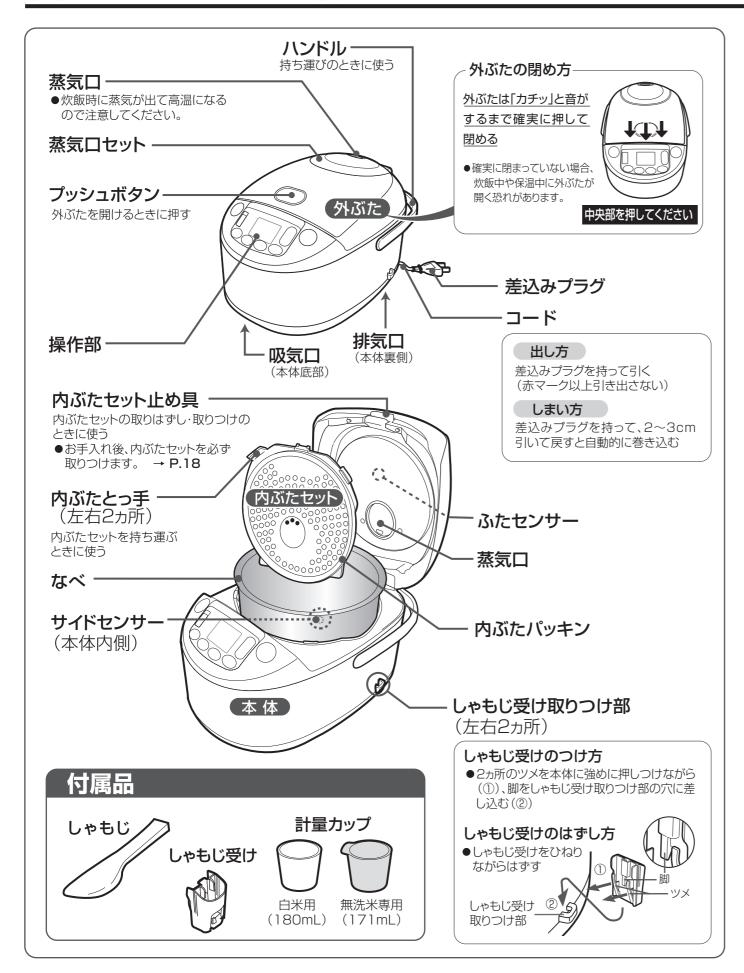

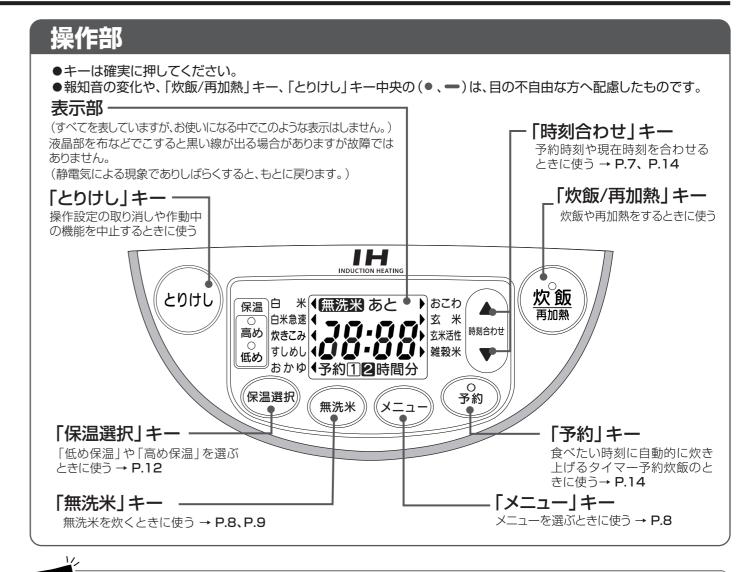

## なべを傷めないために

<sup>′</sup> なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

#### 〈準備のとき〉

- ●米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- ●金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

#### 〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)


#### 〈お手入れのとき〉

お知らせ

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどのやわらかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

#### なべのフッ素被膜は使用により消耗します。

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、 炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 →P.22

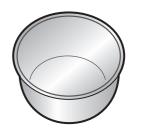

## 玄米活性のお話

●この製品では玄米を炊くことができます。また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

### 玄米活性メニュー

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米 炊飯工程に移ります。玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で2時間維持しますので炊き上がりまで約3時間5分~3時間10分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

## おいしく炊いて・おいしく保温

## おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

- ●手早く洗う 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。
- ①**すすぐ**・・・最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)
- ②洗う……手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる

これを1セットとして2~4セット繰り返す

③すすぐ…最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ (①~③を10分以内で行えるようにする)

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

●正しく水加減をする

米の種類	軟質米·胚芽精米	新米	古米·硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より 少なめ	水位目盛より 少し多め

●アルカリ度の強い水を使わない 黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊き上がったら、すぐにほぐす



指を立て、かき

### おいしく保温

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を 保存するといやなにおいの原因になります。
- ●ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない
- ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- ●炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ■コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- ●24時間(「高め保温」では12時間)以上
- しゃもじを入れたまま
- ●少量のご飯は、なべ中央に盛る



## 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

## 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。

- 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。
- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。


#### 例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

- ↑ なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- **2** 「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅します。

- ▲ キー: 1分単位で進む【▼】キー: 1分単位で戻る
- ●押し続けると10分 単位で早送りができ ます。
- 3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

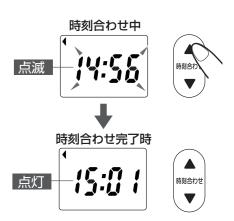

## 報知音の種類と切りかえ方 ●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー 予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。


報知の種類-	報知の種類と用途鳴るタイミング	メロディー報知 この製品の標準の報知音。工場 出荷時は、この設定になってい ます。	<b>ブザー報知</b> メロディー報知をブザー 音に変えたいときに。	サイレント報知 報知音を消したいときに。
タ	炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
1	タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
グ	炊飯・再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

切りかえ方法

7 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

- 2 🗫 を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が 鳴ったら切りかえ完了
- ●再加熱開始時のメロディー音は切りかえることができません。
- 炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。
- ●操作がうまくできないときは再度 7 からやり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音 ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

## ご飯の炊き方

## 基本的な炊き方

初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気ロセット・付属品を 洗ってください。 → P.17

1

## 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量 カップを用い、すりきりで 計ります。



白米・玄米・発芽玄米 →「白米用」の計量カップで(180mL)

### 無洗米を炊く場合



「無洗米専用」の計量カップで(171mL)

2

## 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.6「おいしく炊く/手早く洗う」参照 平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて 水を入れてください。 → P.10 米を平らにならします。

水の量は、米のカップ数に合わせてください。

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、 少しやわらかめに炊き上がります。

### 無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回やさしくかき混ぜてから、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米は、精米製法などにより米の表面 にデンプン質が多く残っている場合があり ます。米のデンプン質で、水が白くにごっ ていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが 悪くなる原因になります。白くにごるときは、 1~2度水を入れかえてすすぎます。

3

## なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気ロセットを取りつけ、 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れます。

4

## ※ニュー)を押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに表示部の「◀」が移動します。



- ●キーを押し続けると、早送りができます。「白米」に 戻ると止まります。
- ●「白米」・「玄米」・「玄米活性」・「雑穀米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。

### 無洗米を炊く場合

無洗料を押し、表示部に無洗米が表示されたら、メニューを選ぶ

- ●無洗米選択中に「玄米」・「玄米活性」・ は選べません。
- →P.9「無洗米選択」参照

5




むらしに入ると 炊き上がりまでの 残り時間を表示

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示します。 ●保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押して

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。

●保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.13

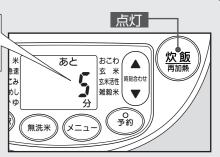


6

## 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、低め保温ランプが点灯し、1時間単位で 保温経過時間を表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつきを おさえます。

- ●ご飯をほぐすときはやけどに十分注意して行ってください。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「O時間」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。→P.7

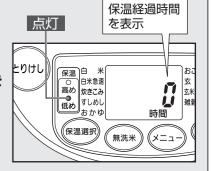

7

### 使用後は



### を押し、差込みプラグを抜く

お知らせ

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- ●連続して炊く場合や保温をやめてすぐに炊く場合
  - →外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。)

## 無洗米選択

#### 無洗米選択のしかた

(無洗米)を押し、表示部に 無洗米 を表示させる

「玄米」・「玄米活性」が選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、メニューは「白米」へ移ります。

「無洗米」が表示 白 米 (無洗米) 白米急速 炊きこみ すしめし おかゆ

おこわ 玄 米 女米活性 雑穀米

### 無洗米選択の解除

1 (無洗米)を押し、表示部の 無洗米 を消す

2 無洗米選択の解除を完了

2 無洗米選択を完了

Q

## ご飯の炊き方 つづき

## いろいろなご飯を炊く

	メニュー	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
メニュ	白米	白米/無洗米	白米	白米	1.0L: 0.5~5.5 1.8L: 1~10	
1	白米急速	白米/無洗米	白米急速	白米	1.0L: 0.5~5.5 1.8L: 1~10	<ul><li>白米を早く炊きたいときに選びます。</li><li>少しかために炊き上がります。</li></ul>
●「メニュー」キーに設定されているメニューです。	炊きこみ	白米/無洗米	炊きこみ	白米	1.0L: 0.5~4	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。</li> <li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、</li> </ul>
-に設定され					1.8L:2~6	なべの底からよく混ぜます。 薄めなかったり、よく混ぜない と焦げがきつくなったり、うま く炊けないことがあります。
ているメ	すしめし	白米/無洗米	すしめし	すしめし	1.0L: 1~5.5 1.8L: 1~10	
ハコーです。	おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	おかゆ	<b>1.0L</b> : 0.5~1.5	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。</li> <li>煮えにくい具は、やや少なめにしてください。</li> </ul>
					<b>1.8L</b> : 0.5~2.5	<ul><li>青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。</li><li>玄米・分づき米は炊けません。</li></ul>
	おこわ	も5米・ 白米/無洗米	おこわ	おこわ(もち米と白米)	1.0L:1~4	<ul><li>具は水加減をしたあと、米の上にのせます。</li><li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。</li></ul>
				を混ぜた場合は少し多め)	1.8L:2~6	<赤飯を炊く場合>あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。煮汁は水加減の際に水の代わりに加えてください。
	玄米	玄米	玄米	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	<ul><li>白米を混ぜて炊飯するとふき こぼれたり、うまく炊けないこ とがありますので、おすすめで きません。</li></ul>
	玄米活性	玄米	玄米活性	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	• 玄米を活性化させ栄養価を高めるメニューです。→P.6
	雑穀米	雑穀米· 白米/無洗米	雑穀米	白米	1.0L: 0.5~4 1.8L: 2~6	<ul><li>雑穀米を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。</li><li>雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。</li></ul>

- ●無洗米をお使いの場合はP.8「無洗米を炊く場合」参照
- ●無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

	その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
その他	麦混ぜご飯	白米·押し麦	白米	白米	1.0L: 0.5~5.5	<ul><li>●押し麦を混ぜる割合は、炊飯 量の20%以下にします。</li><li>(例)1カップ炊飯の場合・・・</li></ul>
					<b>1.8L</b> : 1~10	白米:0.8カップ/押し麦:0.2カップ
●選択	胚芽精米	胚芽精米	白米	白米	1.0L: 0.5~5.5 1.8L: 1~10	• 洗米は胚芽が取れないよう、 優しく手早く洗います。 (胚芽は取れやすいため)
選択メニュー欄にあるメニューで炊飯できます。	発芽玄米	発芽玄米· 白米/無洗米	白米	白米	1.0L: 0.5~4 1.8L: 2~8	<ul> <li>タイマー予約炊飯および30 分以上浸しての炊飯はしないでください。</li> <li>発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。</li> <li>発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。</li> </ul>
できます。	分づき米 (3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	● 銘柄や精米度によっては、 ふきこぼれたり、うまく炊 けない場合があります。
	分づき米 (5分·7分づき)	5分· 7分づき米	白米	白米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	→ 水加減をしてください。

## 炊き上がりまでの時間の目やす


				普通	の米	無洗米		
			1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ		
白			米	約45分~55分	約50分~1時間	約50分~1時間		
白	米	急	速	約25分~35分	約27分~40分	約32分~40分	約35分~40分	
炊	き	Z	み	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分	
ø	U	め	U	約40分~50分	約45分~55分	約45分~55分		
お	カ	)\	ゆ	約1時間5分~	~1時間15分	約1時間5分~1時間15分		
お	2	-	わ	約40分~	~50分	約40分~	~50分	
玄			米	約1時間15分~	~ 1 時間25分			
玄	米	活	性	約3時間5分~	~3時間10分			
雑	穀	고 又	米	約50分~	~ 1 時間	約50分~1時間		
発	芽	玄	米※	約45分~55分	約50分~1時間	約50分~1時間		

- ●電圧100V·室温20℃·水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧·室温·季節·水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。)
- ※発芽玄米は、「白米」メニューで炊いてください。

## 低め保温 高め保温

### 保温中に「保温選択」キーを押すと、 「低め保温」⇔「高め保温」 が切りかえ られます。

- ●次の場合、「保温選択」キーを押しても「低め保温」は選べません。 ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」・「玄米活性」・「雑穀米」の メニューで炊飯した場合
- 保温開始から12時間経過した場合
- 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっているとき
- ●工場出荷時は「低め保温」に設定されています。

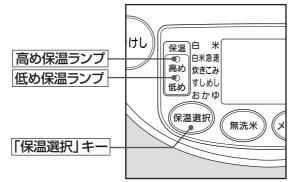

### 低め保温

特長

・消費電力が少なく、省エネルギー

・少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない

- ●24時間以上保温しないでください。
- ●炊き上がりから24時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。
- ●季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、 雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。



### 高め保温

特長

少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生を おさえる

- ●「発芽玄米」・「分づき米(3分づき・5分づき・7分づき)」を保温する場合は「高め保温」にしてください。
- (いやなにおいの発生をおさえます。)
- ●「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の劣化による においが発生することがあります。
- ●「高め保温」を選択すると、温度調整のためのファンが回転します。



# お知らせ

- ●「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を押してください。 もう一度 「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。 保温経過時間の表示に戻さない場合は、次に 炊飯しても表示しません。 切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

## あったか再加熱

### 保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

●保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。 特に低め保温中は少し低めの温度になっています ので再加熱を利用すると食べごろ温度になります。




「炊飯/再加熱」キー

炊飯/再加熱


ランプ

## 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ●ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐ してください。
- ●少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

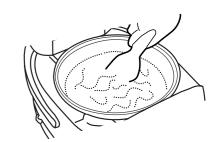

2 欠飯 を押す

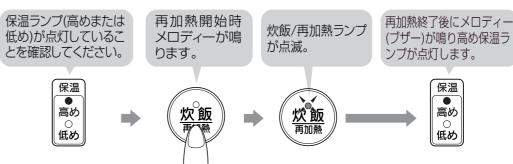

再加熱時間の目やす

低め保温高め保温約5分~8分約5分~8分

●保温ランプ(高め・低め)が点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。 必ず保温ランプ(高め・低め)が点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

## **?** ご飯をほぐす

- ●底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す	
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す	
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき (お焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)	

## タイマー予約炊飯

- ●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか 確認してください。 → P.7
- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- ●工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

## 予約時刻を設定する

## 😘 を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻表示·炊飯/再加熱ランプが点滅します。

●もう一度押すと「**予約2」**に設定されている時刻を表示します。



## シニュー)を押して、メニューを選ぶ

●「白米急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「雑穀米」のタイマー予約炊飯はできません。

## (▲) または 💌 で、炊き上げたい 時刻に合わせる

炊き上げたい時刻 (例) 7:30




▲ キー: 10分単位で進む | ▼ キー: 10分単位で戻る

- ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯 メロディー(ブザー)が鳴ります。

● 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。

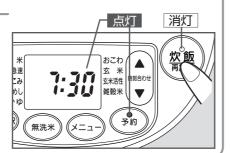

### タイマー予約炊飯のおすすめ時間

<b>V</b>	普通	の米	無洗米		
メニュー	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	
白 米	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで	
すしめし	すしめし 50分~13時間まで		55分~13時間まで	1時間~13時間まで	
おかゆ	1時間20分~	-13時間まで	1時間20分~13時間まで		
玄 米	1時間30分~	√13時間まで	_		
玄米活性	3時間20分~	√13時間まで	-		

- てください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ | キーの ▲ または \▼ )を押してください。
- ●具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないで ください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けな いことがあります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表 示しません。
- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押し |●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯を はじめます。
  - ●夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐ ため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定し てください。
  - ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。 発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合が あります。
  - ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上 がり時刻に炊き上がらない場合があります。

## お料理ノート

### お料理ノートに記載している計量単位

- ●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- ●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL


#### 白米·玄米·発芽玄米

→ 「白米用 | の計量カップで (1カップ = 180mL)

無洗米→「無洗米専用 | の計量カップで(1カップ = 171mL)

### 五目ご飯

### メニュー: 炊きこみ を選びます。

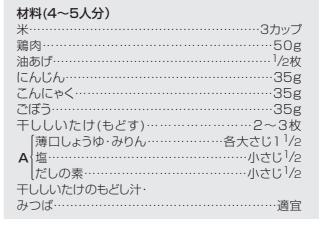

#### 作り方

- 1 1 cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめ のたんざくに切った油あげを**A**に5分間つけておきます。
- 2にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃく は熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがき にし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。干し しいたけは細切りにします。



- 3 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく 混ぜておきます。
- 4米は洗って3を加え、白米の水位目盛3まで水をたして、 なべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。
- 6 メニュー キーを押して 炊きこみ を選び、続いて (炊飯/再加熱) キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、みつばを添えます。

### 赤

### メニュー: おこわ を選びます。

# 材料(4~5人分)

#### 作り方

- 1米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 2あずきは洗って別のなべに入れ、2カップの水を入れ、火に かけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼします。再び3カップ の水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度ま で、約20分ぐらいゆでて、あずきと煮汁を分けます。
- 31をなべに入れ、2の煮汁を加えておこわの水位目盛3ま で水をたしてなべの底からよく混ぜ、2のあずきを米の上 に平らにのせます。
- 4 メニュー キーを押して おこわ を選び、続いて (炊飯/再加熱)キーを押します。
- 5保温になれば、混ぜてほぐします。器に盛り、お好みでごま 塩をふりかけてください。



●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を 水位目盛より少し多めにしてください。

## お料理ノートっづき

## 七草がゆ

メニュー: おかゆ を選びます。

①おかゆを炊く場合は、必ず②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆを作る場合は、 青菜はあらかじめゆでておき、おかゆが炊き上がってから加える。

以上のことを守らないと、ふきこぼれや蒸気口の目詰まりの原因になり危険です。

## 

#### 作りだ

- **1** 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水けを絞って小口切りにしておきます。
- 2米は洗い、おかゆの水位目盛1まで水を入れます。
- 3 メニュー キーを押して おかゆ を選び、続いて (炊飯) キーを押します。
- **4**保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く混ぜます。 または、器に盛り、1を上にのせます。



※春の七草: セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)の7種

## 玄米の炊きこみご飯

●米に具を加えて炊く場合は、 1.0Lサイズでは1~4カップの間で、1.8Lサイズでは


2~6カップの間で炊いてください。

## 

#### 作り方

- 1 鶏肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して(油抜き) 小さめのたんざくに切ります。
- **2** にんじん・こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。 ごぼうはささがきにして水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。
- **3** 米は洗って**A**を加え、**玄米** の水位目盛3まで水をたして、 **なべの底からよく混ぜます**。
- 41と2の具を3の米の上に平らにのせます。
- 5 メニュー キーを押して **玄米** を選び、続いて (炊飯/再加熱) キーを押します。


#### メニュー: 玄 米 を選びます。

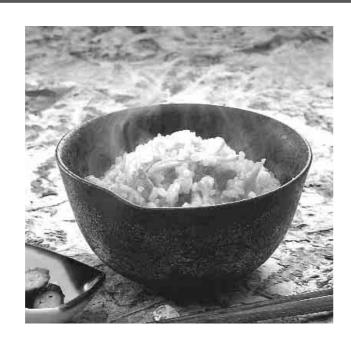

- 6 保温になれば、混ぜてほぐします。
  - ●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってください。

## お手入れ

- ●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- ●必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機·食器乾燥器を使用しないでください。(傷·変形·変色の原因になります。)
- ●お手入れ後は、内ぶたセット・蒸気口セット・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。

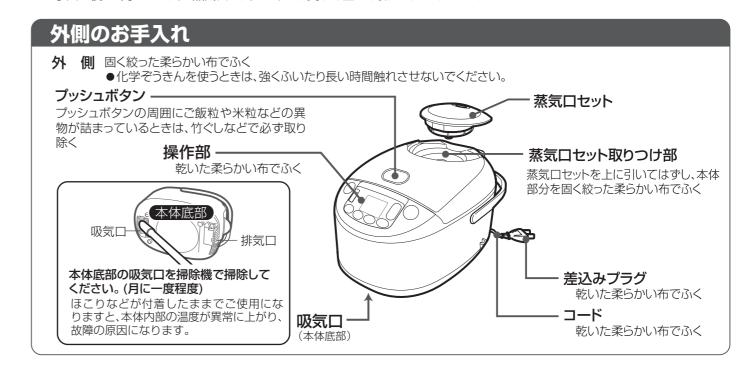


### 内側のお手入れ

#### 内ぶたセット <del>--</del> 内ぶたパッキン

内ぶたセットごと、湯または水に浸しスポンジで洗う

- ●ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の乾燥により、おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
- ●内ぶたパッキンは取りはずせません。
- ●内ぶたセットはご使用後、必ずお手入れをしてください。汚れが残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。

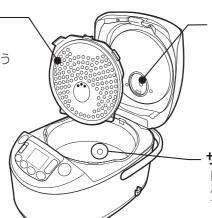

#### - 外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、固く絞った 柔らかい布でふく

外ぶたの内側についたおねばやご飯 粒をきれいにふき取る

●汚れが残ったまま放置すると、茶色 く変色したり、さびの原因になります。

#### - サイドセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る ご飯粒や米粒などの異物が詰まっ ているときは、竹ぐしなどで取り除く

## 付属品・なべのお手入れ

#### スポンジなどの柔らかい もので洗う

汚れが気になる場合は「台所用 中性洗剤」を使って洗う



### しゃもじ受け



計量カップ



無洗米専用

なべ → P.5

無洗米専用 [171mL]

## お手入れ

## 蒸気ロセットのお手入れ お手入れは冷めてから行ってください。

蒸気口セットの外側、内側は水で流し洗いする

#### 蒸気ロケースのはずし方・つけ方



はずし方 蒸気ロケースは蒸気ロキャップの「はずす」 表示方向に回してはずす(①)



蒸気口キャップのママークと蒸気ロケース の△マークを合わせ「つける」表示方向に 回して確実につける(2)


#### スチームパッキンのはずし方・つけ方




はずし方
竹ぐしなどで蒸気ロキャップの切り欠き部よりはずす




**つけ方** 蒸気口キャップの溝の奥まできっちりと取りつける



- ●ねじれたまま使用すると蒸気やおねばがもれる恐れがあります。
- ●取りつけが不十分ですと、蒸気やおねばがもれる恐れがあります。

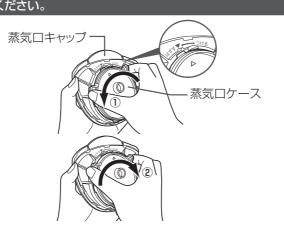

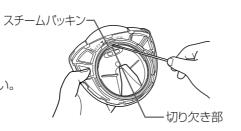

## 内ぶたセットのはずし方・つけ方




はずし方 内ぶたとっ手を片手で支えながら(①)、 内ぶたセット止め具を押し上げて(②)はずす

> ●内ぶたセット止め具を押し上げずに内ぶたとっ手を 持って引っ張らないでください。 (内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。)



内ぶたセットのツメ(2カ所)を外ぶたのツメ 差し込み部に合わせて、内ぶたセット止め具 がカチッと音がするまで押し込む

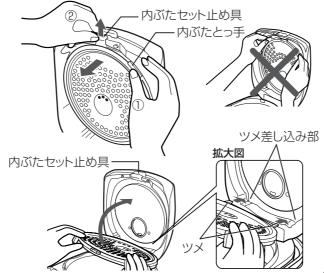

### 庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

- ¶ なべの「白米」の水位目盛(1.0Lサイズは1・1.8Lサイズは2)まで水を入れる
- 2 外ぶたを閉め (メーュー) を押して 「白米急速」を選ぶ
- (炊飯)を押す
- **4** メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら (とりけし) を押す
- 事事を表示している。
  「本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする →P.17

## 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、 一度お調べください。

症状		●お調べいただくこと		
炊 飯	ご飯が、かたい やわらかい	<ul> <li>●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> <li>●白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?</li> <li>→炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> </ul>		
	ご飯が、 ひどく焦げる	<ul><li>◆なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?</li><li>◆洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>◆なべが変形していませんか?</li></ul>		
	炊飯中に ふきこぼれる	<ul> <li>●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li> <li>●蒸気口セットをつけ忘れていませんか?</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> <li>●メニューや水加減を間違えていませんか? →P.10</li> </ul>		
	炊飯できない キー操作できない	<ul> <li>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? →P.21</li> <li>●なべが入っていますか? →なべを入れてください。</li> <li>●低め保温ランプ・高め保温ランプが点灯していませんか?</li> <li>→「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。</li> </ul>		
	炊飯・保温中に 音がする	<ul><li>●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</li><li>●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。</li></ul>		
	外ぶたと本体の間 から蒸気がもれる	<ul><li>●内ぶたセットが変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。</li><li>●内ぶたパッキンが汚れていませんか?</li><li>→汚れている場合はお手入れをしてください。</li></ul>		
	あったか再加熱が できない	●低め保温·高め保温を取り消していませんか? → <b>P.13</b>		

## 故障かなと思ったとき

	症状	●お調べいただくこと
保温	保温中、ご飯がにおう	<ul> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りになべを洗ってください。 →P.18</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか? →保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 →P.6</li> <li>●24時間以上の保温をしていませんか?</li> </ul>
	保温中、 ご飯がにおう・ 変色・乾燥する	<ul><li>●少量のご飯を保温していませんか?</li><li>●12時間以上の「高め保温」をしていませんか?</li><li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li></ul>
	保温中、 ご飯がにおう・ べちゃつく	●「高め保温」を使う → (ご飯のにおいの発生やべちゃつきをおさえる効果があります。) →P.12
	「低め保温」ができない	<ul> <li>「低め保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? →P.12</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか?</li> <li>→保温経過時間が12時間経過すると「低め保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか?</li> <li>→なべの温度が低いと「低め保温」を受けつけません。</li> </ul>
	保温経過時間表示しない	●現在時刻を表示していませんか? →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.12「お知らせ」参照
予約	予約をするとすぐ に炊飯がはじまる	<ul> <li>●現在時刻は合っていますか?</li> <li>→時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li> <li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li> </ul>
	予約した炊き上がり 時刻に炊けない	<ul><li>●現在時刻は合っていますか?</li><li>→時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。</li></ul>
	予約できない	<ul> <li>予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか?</li> <li>→「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>「7:00」が点滅していませんか?</li> <li>→時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 →P.7</li> </ul>

	症状	●お調べいただくこと			
	停電が 起こったら	<ul> <li>●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。</li> <li>→炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li> </ul>			
その他	差込みプラグ からパチッと 火花が飛ぶ	●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。			
	外ぶたの内側や 内ぶたセットに さびのような茶色い 汚れがつく	●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.17			

## こんな表示をしたとき

	症状	●お調べいただくこと
	[ E 0 : ] [ E 0 2 ] [ E 0 7 ]	●故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	E 05	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントを お使いください。
エラー表	HO: HO?	●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。 (やけどにご注意ください。)
表示	H DH	●なべの入れ忘れです。 →なべを確実に入れてください。
	表示が消えた 【:( <b>]</b> ( <u>[</u> ] が点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶 (現在時刻・メニュー・保温状態) は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口 にご依頼ください。 有償で電池をお取りかえいたします。
	表示が おかしくなる	●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 →「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

## 部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、 お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入は下記参照)

部 品 名	部品番号
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C94-6B
内ぶたセット(1.8Lサイズ)	C95-6B
な べ(1.0Lサイズ)	B321-6B
な べ(1.8Lサイズ)	B322-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

## アフターサービス

#### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げ の販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存して ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 ください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち 切り後 6年間

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでくだ

## お客様ご相談窓[

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などの ご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い 合わせください。

で転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の 窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わ せください。

所在地・電話番号などは変更になることがあ りますので、あらかじめご了承ください。

#### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zoiirushi-de-shopping.com/ **ナビダイヤル** 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ·····Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ····Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフター サービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がご ざいますのでご了承願います。

型名		NP-VE10/VH10		NP-VE18/VH18			
	白米		0.09~1.0	[0.5~5.5]	0.18~1.8	[1~10]	
		無洗米	K	0.09~0.94	[0.5~5.5]	0.17~1.71	[1~10]
炊	白米急速			0.09~1.0	[0.5~5.5]	0.18~1.8	[1~10]
飯		無洗光	K	0.09~0.94	[0.5~5.5]	0.17~1.71	[1~10]
炊飯容量(約	炊きこみ		0.09~0.72	[0.5~4]	0.36~1.08	[2~6]	
皇		無洗为	K	0.09~0.68	[0.5~4]	0.34~1.03	[2~6]
  L 	すしめし			0.18~1.0	[1~5.5]	0.18~1.8	[1~10]
		無洗光	K	0.17~0.94	[1~5.5]	0.17~1.71	[1~10]
	おかゆ			0.09~0.27	[0.5~1.5]	0.09~0.45 [	0.5~2.5]
닕		無洗为	K	0.09~0.26	[0.5~1.5]	0.09~0.43 [	0.5~2.5]
]内はカップ	おこわ			0.18~0.72	[1~4]	0.36~1.08	[2~6]
1		無洗为	K	0.17~0.68	[1~4]	0.34~1.03	[2~6]
	玄米·玄米	活性		0.18~0.72	[1~4]	0.36~1.44	[2~8]
数	雑穀米無洗米			0.09~0.72	[0.5~4]	0.36~1.08	[2~6]
			K	0.09~0.68	[0.5~4]	0.34~1.03	[2~6]
	発芽玄米			0.09~0.72	[0.5~4]	0.36~1.44	[2~8]
電			源	交流 100V	50/60Hz	交流 100V 50/60Hz	
消	費	電	力	110	5W	1295W	
炊	飯	方	式		IH(誘導	加熱)方式	
	<ul><li>ド</li></ul>	の長	さ		1.Om(⊐-	-ドリールつき)	
外	形寸	法(約	cm)	幅25.5×奥行37	.5×高さ20.5	幅28×奥行40.5×高さ24.5	
質			量	約4.0	kg	約5.0kg	
最	大 炊	飯容	量	1.OL		1.8L	
区	:	分	名	В		D	
蒸	発	水	量	41.6g		61.2g	
年	年 間 消 費 電 力 量		93.2kWh/年		141.9kWh/年		
1 🗖	1回当たりの炊飯時消費電力量		183Wh		243Wh		
1時	1時間当たりの保温時消費電力量		17.4Wh		22.2Wh		
1時	1時間当たりのタイマー予約時消費電力量			1.10Wh		1.10Wh	
1時	1時間当たりの待機時消費電力量			0.96Wh		0.96Wh	

- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

- ●室温23°C、水温(炊飯前)23°C、炊飯水量1.0Lは615g、1.8Lは825g、炊飯米量1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時 消費電力量は「白米」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「低め保温」での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますの で、あくまでも目やすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- ●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。